

EN

User and safety guide

Shelly BLU Wall Switch 4

Smart Bluetooth four-button control interface

Safety information

For safe and proper use, read this guide, and any other documents accompanying this product. Keep them for future reference. Failure to follow the installation procedures can lead to malfunction, danger to health and life, violation of law, and/or refusal of legal and commercial guarantees (if any). Shelly Europe Ltd. is not responsible for any loss or damage in case of incorrect installation or improper operation of this device due to failure to follow the user and safety instructions in this guide.

 This sign indicates safety information.

 This sign indicates an important note.

⚠️WARNING!

- INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- DEATH** of serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as 2 hours.
- KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.
- Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

⚠️CAUTION! Make sure batteries are installed correctly according to polarity + and -.

⚠️WARNING! Do not attempt to charge non-rechargeable batteries. Charging non-rechargeable batteries can cause an explosion or fire, leading to serious injury or death.

⚠️WARNING! Do not force discharge, recharge, disassemble, or heat batteries. Doing so may result in injury due to venting, leakage, or explosion, causing chemical burns.

⚠️WARNING! Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zink, or rechargeable batteries.

⚠️WARNING! If the Device will not be used for an extended period, remove the battery. Reuse it if it still has power, or dispose of it according to local regulations if it is exhausted.

⚠️WARNING! Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

⚠️WARNING! Even used batteries may cause severe injury or death. If a battery is suspected to be swallowed, contact your local poison control center immediately for treatment information.

⚠️CAUTION! Use the Device only with batteries that comply with all applicable regulations. Using inappropriate batteries can cause damage to the Device and fire.

⚠️CAUTION! Batteries can emit hazardous compounds or cause fire if not disposed of properly. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.

⚠️CAUTION! Do not use the Device if it shows any sign of damage or defect.

⚠️CAUTION! Do not attempt to repair the Device yourself.



- INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- DEATH** of serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as 2 hours.
- KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.
- Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

⚠️CAUTION! Make sure batteries are installed correctly according to polarity + and -.

⚠️WARNING! Do not attempt to charge non-rechargeable batteries. Charging non-rechargeable batteries can cause an explosion or fire, leading to serious injury or death.

⚠️WARNING! Do not force discharge, recharge, disassemble, or heat batteries. Doing so may result in injury due to venting, leakage, or explosion, causing chemical burns.

⚠️WARNING! Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zink, or rechargeable batteries.

⚠️WARNING! If the Device will not be used for an extended period, remove the battery. Reuse it if it still has power, or dispose of it according to local regulations if it is exhausted.

⚠️WARNING! Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

⚠️WARNING! Even used batteries may cause severe injury or death. If a battery is suspected to be swallowed, contact your local poison control center immediately for treatment information.

⚠️CAUTION! Use the Device only with batteries that comply with all applicable regulations. Using inappropriate batteries can cause damage to the Device and fire.

⚠️CAUTION! Batteries can emit hazardous compounds or cause fire if not disposed of properly. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.

⚠️CAUTION! Do not use the Device if it shows any sign of damage or defect.

⚠️CAUTION! Do not attempt to repair the Device yourself.

Product description

Shelly BLU Wall Switch 4 (the Device) is a smart four-button Bluetooth control interface. It can be mounted seamlessly with various standard switch ranges. It can also be used as a standalone remote control. The Device features a long battery life, supports multi-click and strong encryption.

The Device comes with factory-installed firmware. To keep it updated and secure, Shelly Europe Ltd. provides the latest firmware updates free of charge. Access the updates through the Shelly Smart Control mobile application. Installation of firmware updates is the user's responsibility. Shelly Europe Ltd. shall not be liable for any lack of conformity of the Device caused by the failure of the user to install the available updates in a timely manner.

Using Shelly BLU Wall Switch 4

 The Device comes ready to use with the battery installed. However, if pressing any of the buttons does not make the Device start emitting signals, you might need to insert a new battery. For more details, see section Replacing the battery.

Pressing a button will cause the Device to start transmitting signals for one second in compliance with the BT Home format. Learn more at <https://bthome.io>.

Shelly BLU Wall Switch 4 supports multi-click - single, double, triple and long press.

Several buttons can be pressed simultaneously.

To pair Shelly BLU Wall Switch 4 with another Bluetooth device press and hold any of the buttons for 10 sec. The Device will await

connection for the next minute. The available Bluetooth characteristics are described in the official Shelly API documentation at <https://shelly.link/ble>

Shelly BLU Wall Switch 4 features beacon mode. If enabled, the Device will emit beacons every 8 seconds.

Shelly BLU Wall Switch 4 has advanced security feature and supports encrypted mode.

To restore the device configuration to factory settings, press and hold any of the buttons for 30 seconds shortly after inserting the battery.

Replacing the battery - Fig. 2

- Remove the screw that secures the battery cover as shown in Fig. 2.
- Gently press and slide the battery cover open in the direction as indicated by the arrow.
- Remove the exhausted battery.
- Insert a new battery. Make sure that the battery [+] sign corresponds to the mark on the back of the cover.
- Place back the battery cover.
- Slide the battery cover back into place until it clicks.
- Fasten the screw to prevent accidental opening.

Specifications

Physical

- Size (HxWxD): 46x46x13 mm / 1.81x1.81x0.51 in
- Weight: 17 g / 0.6 oz
- Shell material: Plastic
- Shell color: Ivory

Environmental

- Ambient working temperature: -20°C to 40°C / -5°F to 105°F
- Humidity: 30% to 70% RH

Electrical

- Power supply: 1x 3 V battery (included)
- Battery type: CR2032
- Estimated battery life: Up to 2 years

Bluetooth

- Protocol: 4.2
- RF band: 2400 - 2483.5 MHz
- Max. RF power: < 4 dBm
- Range: Up to 30 m / 100 ft outdoors, up to 10 m / 33 ft indoors (depending on local conditions)
- Encryption: AES (CCM mode)

Shelly Cloud inclusion

The Device can be monitored, controlled, and set up through our Shelly Cloud home automation service. You can use the service through either our Android, iOS, or Harmony OS mobile application or through any internet browser at <https://control.shelly.cloud/>.

If you choose to use the Device with the application and Shelly Cloud service, you can find instructions on how to connect the Device to the Cloud and control it from the Shelly app in the application guide: <https://shelly.link/app-guide>.

To use your BLU device with the Shelly Cloud service and Shelly Smart Control mobile app, your account must already have a Shelly BLU Gateway or any other Shelly device with Wi-Fi and Bluetooth capabilities (Gen2 or newer, different from sensors) and enabled Bluetooth gateway function.

The Shelly mobile application and Shelly Cloud service are not conditions for the Device to function properly. This Device can be used standalone or with various other home automation platforms.

Troubleshooting

In case you encounter problems with the installation or operation of the Device, check its knowledge base page: https://shelly.link/blu_wall_switch_4

Declaration of Conformity

Hereby, Shelly Europe Ltd. (former Alterco Robotics EOOD) declares that the radio equipment type Shelly BLU Wall Switch 4 is in compliance with Directive 2014/53/EU, 2014/35/ EU, 2014/30/ EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://shelly.link/blu_wall_switch_4_DoC

Manufacturer: Shelly Europe Ltd.

Address: 103 Cherni Vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria

Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

Official website: <https://www.shelly.com>

Changes in contact information are published by the Manufacturer on the official website.

All rights to the trademark Shelly® and other intellectual rights as associated with this Device belong to Shelly Europe Ltd.

DE

Benutzer- und Sicherheitsanleitung

Shelly BLU Wall Switch 4

Intelligente Bluetooth-Vier-Tasten-Steuerungsschnittstelle

Sicherheitsanleitungen

Lesen Sie diese Anleitung und alle anderen Dokumente, die diesem Produkt beiliegen, um es sicher und ordnungsgemäß zu verwenden. Bewahren Sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen kann zu Fehlfunktionen, Gefahren für Gesundheit und Leben, Gesetzesverstößen und/oder zur Verweigerung gesetzlicher und kommerzieller Garantien (falls vorhanden) führen. Shelly Europe Ltd. haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Installation oder einen unsachgemäßen Betrieb des Geräts aufgrund der Nichtbeachtung der Benutzer- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstehen.

 Dieses Zeichen weist auf Sicherheitshinweise hin.

 Dieses Zeichen weist auf einen wichtigen Hinweis hin.

⚠️WARNING!

- VERGIFTUNGSGEFAHR:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzellen- oder Knopf-Batterie.
- Ein Verschlucken kann zum **Tod** oder zu schweren Verletzungen führen.
- Eine verschluckte Knopfzelle oder Knopf-Batterie kann in **nur 2 Stunden zu inneren Verätzungen führen**.
- Bewahren Sie neue und gebrauchte **Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf**.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf**, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in ein Körperteil eingeführt wurde.

⚠️VORSICHT! Achten Sie darauf, dass die Batterien entsprechend der Polarität + und - eingelegt werden.

⚠️WARNING! Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien zu laden. Das Aufladen von nicht wiederaufladbaren Batterien kann eine Explosion oder einen Brand verursachen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠️WARNING! Batterien nicht gewaltsam entladen, aufladen, zerlegen oder erhitzen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Entzündung, Auslaufen oder Explosion, was zu Verätzungen führen kann.

⚠️WARNING! Mischen Sie nicht alte und neue Batterien, verschiedene Marken oder Batterietypen, wie Alkali-, Carbon-Zink- oder wiederaufladbare Batterien.

⚠️WARNING! Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Verwenden Sie sie wieder, wenn sie noch funktionsfähig ist, oder entsorgen Sie sie gemäß den geltenden Vorschriften, wenn sie leer ist.

⚠️WARNING! Verschießen Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen ist, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, nehmen Sie die Batterien heraus und halten Sie sie von Kindern fern.

⚠️WARNING! Auch gebrauchte Batterien können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt wurde, wenden Sie sich sofort an Ihr örtliches Giftnotrufzentrum, um Informationen zur Behandlung zu erhalten.

⚠️ACHTUNG! Verwenden Sie das Gerät nur mit Batterien, die allen geltenden Vorschriften entsprechen. Die Verwendung ungeeigneter Batterien kann zu Schäden am Gerät und zu Bränden führen.

⚠️VORSICHT! Batterien können gefährliche Verbindungen freisetzen oder Brände verursachen, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Entfernen Sie verbrauchte Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie sofort gemäß den örtlichen Vorschriften und halten Sie sie von Kindern fern. Entsorgen Sie Batterien NICHT im Hausmüll oder verbrennen Sie sie nicht.

⚠️ACHTUNG! Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen oder Defekten aufweist.

⚠️ACHTUNG! Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.


Produktbeschreibung

Shelly BLU Wall Switch 4 (das Gerät) ist eine intelligente Bluetooth-Steuerungsschnittstelle mit 4 Tasten. Es lässt sich nahtlos mit verschiedenen Standard-Schalterprogrammen kombinieren. Es kann auch als eigenständiges Fernbedienungsgerät verwendet werden. Das Gerät verfügt über eine lange Batterielebensdauer, unterstützt Multitouch und starke Verschlüsselung.

Das Gerät wird mit einer werkseitig installierten Firmware geliefert. Um es auf dem neuesten Stand und sicher zu halten, stellt Shelly Europe Ltd. die neuesten Firmware-Updates kostenlos zur Verfügung. Der Zugriff auf die Updates erfolgt über die Shelly Smart Control Mobilanwendung. Die Installation der Firmware-Updates liegt in der Verantwortung des Benutzers. Shelly Europe Ltd. haftet nicht für Konformitätsmängel des Geräts, die darauf zurückzuführen sind, dass der Benutzer die verfügbaren Updates nicht rechtzeitig installiert hat.

Verwendung des Shelly BLU Wall Switch 4

 Das Gerät wird mit installierter Batterie betriebsbereit geliefert. Wenn das Gerät jedoch beim Drücken einer der Tasten keine Signale

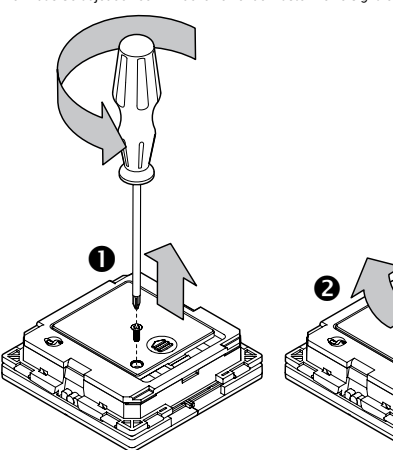

aussenden, müssen Sie möglicherweise eine neue Batterie einlegen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Auswechseln der Batterie.

Durch Drücken einer Taste beginnt das Gerät eine Sekunde lang mit der Übertragung von Signalen gemäß dem BT Home-Format. Erfahren Sie mehr unter <https://bthome.io>.

Shelly BLU Wall Switch 4 unterstützt Mehrfachklicken: Einzel-, Doppel-, Dreifach- und langes Drücken.

Es können mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden.

Um Shelly BLU Wall Switch 4 mit einem anderen Bluetooth-Gerät zu koppeln, halten Sie eine der Tasten 10 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät wartet die nächste Minute auf die Verbindung. Die verfügbaren Bluetooth-Eigenschaften werden in der offiziellen Shelly-API-Dokumentation unter <https://shelly.link/ble> beschrieben.

Shelly BLU Wall Switch 4 verfügt über einen Beacon-Modus. Wenn er aktiviert ist, sendet das Gerät alle 8 Sekunden ein Beacon aus.

Shelly BLU Wall Switch 4 verfügt über erweiterte Sicherheitsfunktionen und unterstützt den verschlüsselten Modus.

Um die Gerätekonfiguration auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie kurz nach dem Einlegen des Akkus eine beliebige Taste 30 Sekunden lang gedrückt.

Auswechseln der Batterie - Abb. 2

- Entfernen Sie die Schraube, mit der die Batterieabdeckung befestigt ist, wie in Abb. 2 gezeigt.
- Drücken Sie vorsichtig auf die Batterieabdeckung und schieben Sie sie in die durch den Pfeil angezeigte Richtung auf.
- Entfernen Sie die verbrauchte Batterie.
- Setzen Sie eine neue Batterie ein. Stellen Sie sicher, dass das Batteriesymbol [+] mit der Markierung auf der Rückseite der Abdeckung übereinstimmt.
- Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.
- Schieben Sie die Batterieabdeckung wieder an ihren Platz, bis sie mit einem Klicken einrastet.
- Befestigen Sie die Schraube, um ein versehentliches Öffnen zu verhindern.

Spezifikation

Physisch

- Abmessungen (HxBxT): 46x46x13 mm / 1.81x1.81x0.51 in
- Gewicht: 17 g / 0.6 oz
- Gehäusmaterial: Kunststoff
- Farbe des Gehäuses: Elfenbein

Umwelt

- Arbeitstemperatur: -20°C bis 40°C / -5°F bis 105°F
- Luftfeuchtigkeit: 30% bis 70% RH

Elektrisch

- Stromversorgung: 1x 3V Batterie (enthalten)
- Batterietyp: CR2032
- Geschätzte Batterielebensdauer: Bis zu 2 Jahre

Bluetooth

- Protokoll: 4.2
- HF-Band: 2400 - 2483,5 MHz
- Max. HF-Leistung: < 4 dBm
- Reichweite: Bis zu 30 m / 100 ft im Freien, bis zu 10 m / 33 ft im Gebäuden (abhängig von den baulichen Gegebenheiten)
- Verschlüsselung: AES (CCM Modus)

Shelly Cloud-Einbindung

Das Gerät kann über unseren Shelly Cloud Hausautomatisierungsdienst überwacht, gesteuert und eingerichtet werden. Sie können den Dienst entweder über unsere Android-, iOS- oder Harmony OS-Mobilanwendung oder über einen beliebigen Internetbrowser unter <https://control.shelly.cloud/> nutzen.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, das Gerät mit der Anwendung und dem Shelly Cloud-Dienst zu verwenden, finden Sie Anweisungen zur Verbindung des Geräts mit der Cloud und zu seiner Steuerung über die Shelly-App im Anwendungshandbuch: <https://shelly.link/app-guide>.

Um Ihr BLE-Gerät mit dem Shelly Cloud Service und der mobilen Shelly Smart Control-App verwenden zu können, muss Ihr Konto bereits über ein Shelly BLU Gateway oder ein anderes Shelly-Gerät mit Wi-Fi- und Bluetooth-Funktionen (Gen2 oder neuer, außer Sensoren) und einer aktivierten Bluetooth-Gateway-Funktion verfügen. Die Shelly App und der Shelly Cloud Service sind keine Voraussetzung für die ordnungsgemäße Funktion des Geräts. Dieses Gerät kann eigenständig oder mit verschiedenen anderen Hausautomatisierungsplattformen verwendet werden.

Störungsbeseitigung

Sollten Sie Probleme mit der Installation oder dem Betrieb des Geräts haben, sehen Sie auf der entsprechenden Wissensdatenbank-Seite nach:

https://shelly.link/blu_wall_switch_4

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Shelly Europe Ltd. (ehemals Alterco Robotics EOOD), dass die Funkanlage Typ Shelly BLU Wall Switch 4 der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse:

https://shelly.link/blu_wall_switch_4_DoC

Hersteller: Shelly Europe Ltd.

Adresse: 103 Cherni Vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarien

Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

Offizielle Website: <https://www.shelly.com>

Änderungen der Kontaktadressen werden vom Hersteller auf dessen offiziellen Website veröffentlicht.

Alle Rechte an der Marke Shelly® und anderen geistigen Eigentumsrechten im Zusammenhang mit diesem Gerät gehören Shelly Europe Ltd.

Česky

Návod k použití a bezpečnostní pokyny

Shelly BLU Wall Switch 4

Chytré Bluetooth ovládací rozhraní se čtyřmi tlačítky

Bezpečnostní informace

Pro bezpečné a správné použití si přečtěte tuto příručku a všechny další dokumenty dodané s tímto výrobkem. Uchovávejte je pro pozdější použití. Nedodržení instalačních postupů může vést k poruše, ohrožení zdraví a života, porušení zákona a/nebo k omdlnutí zákonných a obchodních záruk, pokud existují. Společnost Shelly Europe Ltd. neodpovídá za žádnou ztrátu ani škodu vzniklou nesprávnou instalací nebo nevhodným provozem tohoto zařízení v důsledku nedodržení uživatelských a bezpečnostních pokynů v této příručce.

 Tento symbol označuje bezpečnostní informaci.

 Tento symbol označuje důležitou poznámku.

⚠️VAROVÁNÍ!

- NEBEZPĚČÍ SPOLKNUTÍ:** Tento výrobek obsahuje knoflíkovou nebo mincovou baterii.
- Při spolknutí může dojít k **ÚMRTÍ** nebo k vážnému zranění.
- Spolknutí knoflíkové nebo mincové baterie může způsobit **vnitřní chemické popáleniny už za 2 hodiny**.
- Nové i použité baterie **UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ**.
- Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo vložena do kterékoli části těla, **okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc**.

⚠️UPOZORNĚNÍ! Dbejte na správné vložení baterií podle polarity + a -.

⚠️VAROVÁNÍ! Nenabíjejte baterie, které k nabíjení nejsou určené. Nabíjení takových baterií může způsobit výbuch nebo požár a vést k vážnému zranění nebo smrti.

⚠️VAROVÁNÍ! Baterie nevystavujte nucenému vybíjení, nenabíjejte je, nerozebírejte ani nezhazujte. Může dojít ke zranění únikem plynu, vytečením nebo výbuchem a k následným chemickým popáleninám.

⚠️VAROVÁNÍ! Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých značek nebo typů, například alkalické, zinkuhlíkové nebo nabíjecí.

⚠️VAROVÁNÍ! Pokud Zařízení delší dobu nepoužíváte, baterii vyjměte. Pokud ještě má kapacitu, použijte ji znovu; pokud je vybitá, zlikvidujte ji podle místních předpisů.

⚠️VAROVÁNÍ! Prostor pro baterii vždy úplně uzavírejte a zajistěte. Pokud se bezpečně nezavírá, přestaňte výrobek používat, baterii vyjměte a uchovávejte je mimo dosah dětí.

⚠️VAROVÁNÍ! I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt. Při podezření na polknutí baterie ihned kontaktujte místní toxikologické informační středisko a vyžádejte si informace o léčbě.

⚠️UPOZORNĚNÍ! Používejte Zařízení pouze s bateriemi, které vyhovují všem platným předpisům. Nevhodné baterie mohou Zařízení poškodit a způsobit požár.

⚠️UPOZORNĚNÍ! Baterie mohou při nesprávné likvidaci uvolňovat nebezpečné látky nebo způsobit požár. Použité baterie vyjměte a ihned je recykluje podle místních předpisů a uchovávejte je mimo dosah dětí. Baterie NEVYHAZUJTE do domovního odpadu ani je nespalujte.

⚠️UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte Zařízení, pokud jev jakoukoli známku poškození nebo vady.

⚠️UPOZORNĚNÍ! Nepokoušejte se Zařízení sami opravovat.

Popis výrobku

Shelly BLU Wall Switch 4, dále Zařízení, je chytré ovládací rozhraní se čtyřmi tlačítky a s Bluetooth. Lze je snadno začlenit do různých standardních řad vypínačů. Dá se také používat samostatně jako dálkový ovladač. Zařízení má dlouhou výdrž baterie, podporuje vícenásobné stisknutí a silné šifrování.

Zařízení se dodává s firmwarem nahreným z výroby. Aby zůstalo aktuální a bezpečné, poskytuje společnost Shelly Europe Ltd. nejnovější aktualizace firmwaru bezplatně. Aktualizace najdete v mobilní aplikaci Shelly Smart Control. Za jejich instalaci odpovídá uživatel. Společnost Shelly Europe Ltd. neodpovídá za nesoulad Zařízení způsobený tím, že uživatel dostupné aktualizace včas nenainstaloval.

Používání Shelly BLU Wall Switch 4

 Zařízení se dodává připravené k použití s vloženou baterií. Pokud po stisknutí některého z tlačítek nezačne vysílat signály, bude zřejmě potřeba vložit novou baterii. Podrobnosti najdete v části Výměna baterie.

Po stisknutí tlačítka začne Zařízení jednu sekundu vysílat signály ve formátu BT Home. Více informací najdete na <https://bthome.io>

Shelly BLU Wall Switch 4 podporuje vícenásobné stisknutí, tedy jednoduché, dvojité, trojitě a dlouhé. Stisknout lze i několik tlačítek současně.

Pro spárování Shelly BLU Wall Switch 4 s jiným zařízením Bluetooth stiskněte a podržte kterékoli tlačítko na 10 sekund. Zařízení bude následující minutu čekat na připojení. Dostupné charakteristiky Bluetooth popisuje oficiální dokumentace API Shelly na <https://shelly.link/ble>.

Shelly BLU Wall Switch 4 nabízí režim majáku. Pokud je zapnutý, vysílá Zařízení signály majáku každých 8 sekund.

Shelly BLU Wall Switch 4 má pokročilé zabezpečení a podporuje šifrování režim.

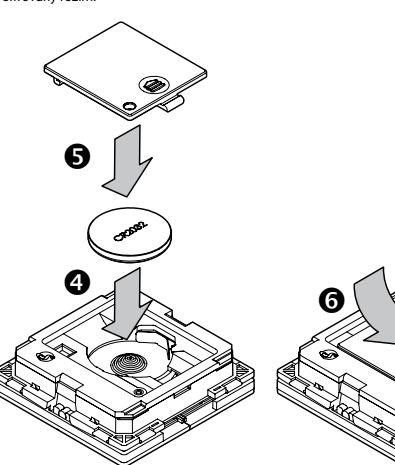


Fig. 2

Konfiguraci Zařízení vrátíte do továrního nastavení tak, že krátce po vložení baterie stisknete a podržíte kterékoli tlačítko na 30 sekund.

Výměna baterie, obr. 2

- Vysroubujte šroub, který drží kryt baterie, jak ukazuje obr. 2.
- Kryt baterie opatrně stiskněte a vysuňte ve směru šípky.
- Vyjměte vybitou baterii.
- Vložte novou baterii. Dbejte na to, aby značka [+] na baterii odpovídala značce na zadní straně krytu.
- Nasadte kryt baterie zpět.
- Zasuňte kryt baterie na místo, dokud nezacvakne.
- Utáhněte šroub, aby se kryt náhodně neotevřel.

Technické údaje

Mechanické

- Rozměry (VxŠxH): 46x46x13 mm / 1,81x1,81x0,51 in
- Hmotnost: 17 g / 0,6 oz
- Materiál krytu: plast
- Barva krytu: slonová kost

Prostředí

- Provozní teplota okolí: -20 °C až 40 °C / -5 °F až 105 °F
- Vlhkost: 30 % až 70 % RH

Elektrické

