


PŘESTAVBOVÁ SADA PRO VŘETENOVÝ NAVIJÁK CW 800 E – MODEL 2026

pro všechny vřetenové navijáky CW 800 E do října 2025

Obj. č.: 21099



Návod k přestavbě viz str. 2 a 3

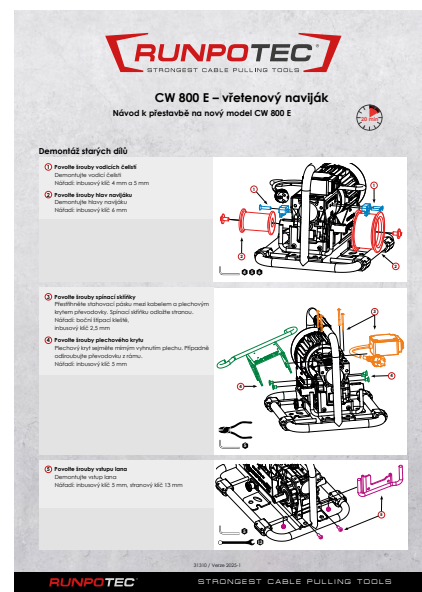

ÚDAJE

OBJ. Č.	21099
ROZMĚRY VČETNĚ BALENÍ	D 320 mm × Š 220 mm × V 150 mm
HMOTNOST NETTO	4,851 kg
HMOTNOST BRUTTO	5,101 kg
MATERIÁL	Nerezová ocel
EAN KÓD	9120045478440

POPIS

Přestavbová sada obsahuje všechny díly potřebné k úpravě vřetenového navijáku CW 800 E zakoupeného před říjnem 2025 na technickou úroveň CW 800 E – model 2026 s jeho vylepšenými funkcemi.

Přestavba trvá asi 20 minut; podrobný návod je přiložen. U nového modelu byly rozšířeny obě hlavy navijáku. Šířka plochy pro ovinutí lana vzrostla u hlavy navijáku Ø 55 z 8,5 cm na 10,5 cm a u hlavy navijáku Ø 110 z 6,5 cm na 8,5 cm. Rýhování na koncích hlav navijáku zvyšuje tření a snižuje potřebnou tažnou sílu obsluhy.

Maximální tažná síla zůstává 400 kg, resp. 800 kg.

Nové vodící čelisti obepínají každou hlavu navijáku po celém obvodu, čímž zlepšují vedení lana a výrazně omezují jeho opotřebení.

Upraven byl také vstup a výstup lana. Příslušné díly jsou součástí dodávky.

VÝHODY

- Přestavba za cca 20 minut
- Širší hlavy navijáku pro lepší a účinnější ovinutí lana
- Menší potřebná tažná síla díky novému rýhování
- Výrazně nižší opotřebení lana díky obvodovým vodícím čelistem

INFORMACE

Pro vřetenový naviják
CW 800 E
s vozíkem / bez vozíku
(před říjnem 2025)

Obj. č. 10138

Obj. č. 10148



Klikněte zde
Informace o produktu

Všechny jednotlivé díly lze dodat samostatně na vyžádání, nutná je předchozí identifikace modelu.

Rozsah dodávky: 1 × přestavbová sada CW 800 E na model 2026



CW 800 E – vřetenový naviják

Návod k přestavbě na nový model CW 800 E



Demontáž starých dílů

① Povolte šrouby vodicích čelistí


Demontujte vodicí čelisti

Nářadí: inbusový klíč 4 mm a 5 mm

② Povolte šrouby hlav navijáku

Demontujte hlavy navijáku

Nářadí: inbusový klíč 6 mm

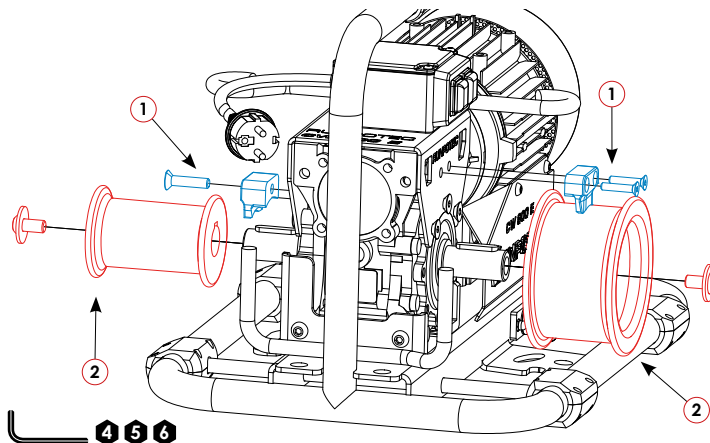

③ Povolte šrouby spínací skříňky


Přestříhněte stahovací pásku mezi kabelem a plechovým krytem převodovky. Spínací skříňku odložte stranou.

Nářadí: boční štípací kleště,
inbusový klíč 2,5 mm

④ Povolte šrouby plechového krytu

Plechový kryt sejměte mírným vyhnutím plechu. Případně odšroubujte převodovku z rámu.


Nářadí: inbusový klíč 5 mm

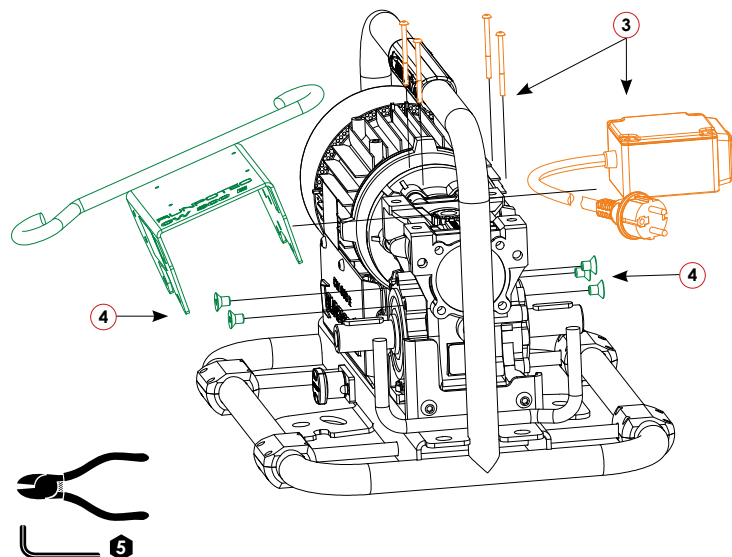

⑤ Povolte šrouby vstupu lana

Demontujte vstup lana

Nářadí: inbusový klíč 5 mm, stranový klíč 13 mm

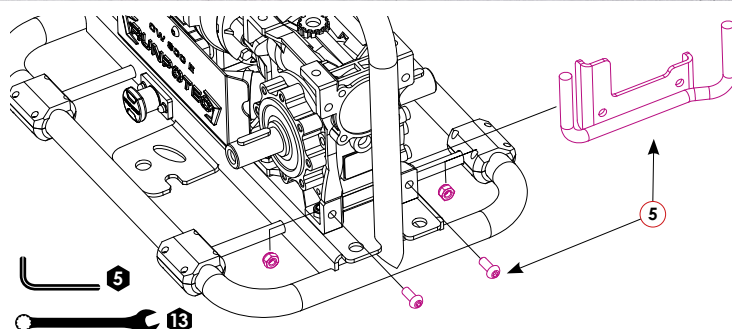


Montáž nových dílů

6 Přišroubujte nový plechový kryt k převodovce

Montážní příslušenství: 4× šroub s čoučkovou hlavou M8 × 20 mm, 4× samojistná matice M8
Nářadí: očkový klíč 13 mm, inbusový klíč 5 mm

7 Přišroubujte spínací skříňku na nové místo

Kabel zajistěte stahovací páskou
Montážní příslušenství: 4× šroub s čoučkovou hlavou M4 × 55 mm, 1× stahovací páska
Nářadí: inbusový klíč 2,5 mm

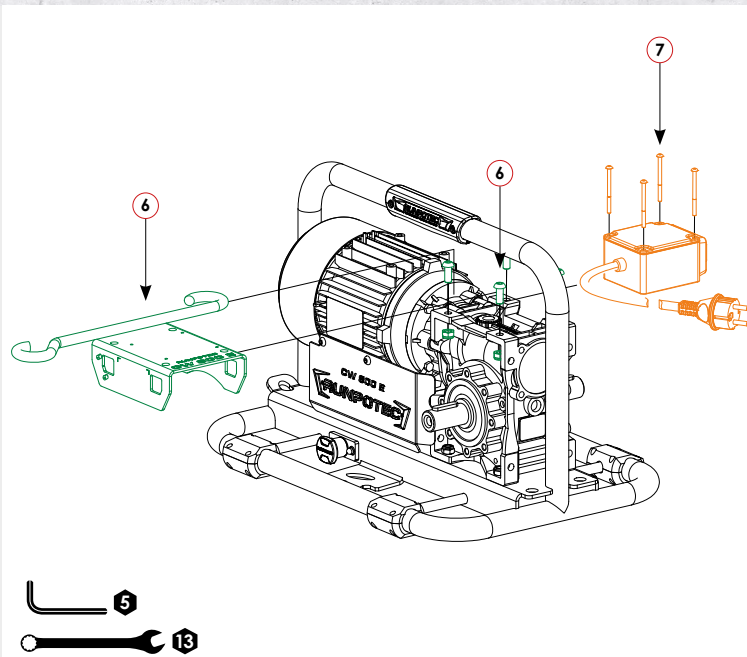


8 Namontujte nové opěrné podložky

Montážní příslušenství: 7× šroub s nízkou válcovou hlavou M8 × 12 mm
Nářadí: inbusový klíč 6 mm


9 Namontujte nové hlavy navijáku

Montážní příslušenství: 2× šroub s čoučkovou hlavou M10 × 20 mm, 2× podložka 10 × 30 × 2,5 mm
Nářadí: inbusový klíč 6 mm

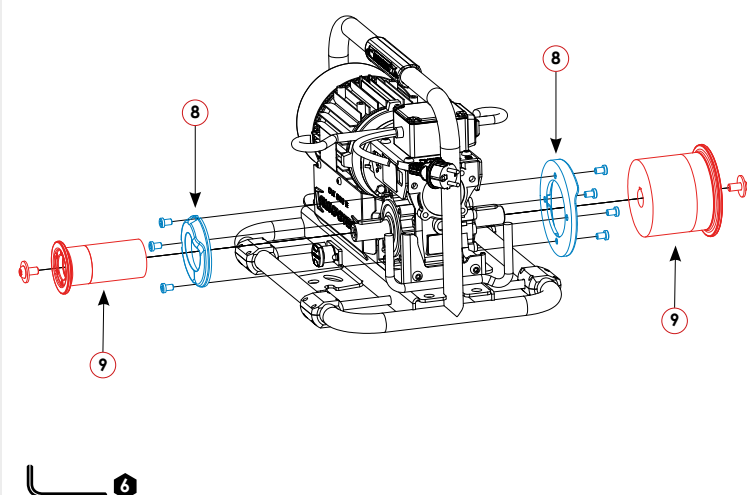

10 Namontujte nový vstup lana

Montážní příslušenství: 2× samojistná matice M8, 2× šroub s čoučkovou hlavou M8 × 20 mm
Nářadí: stranový klíč 13 mm, inbusový klíč 5 mm

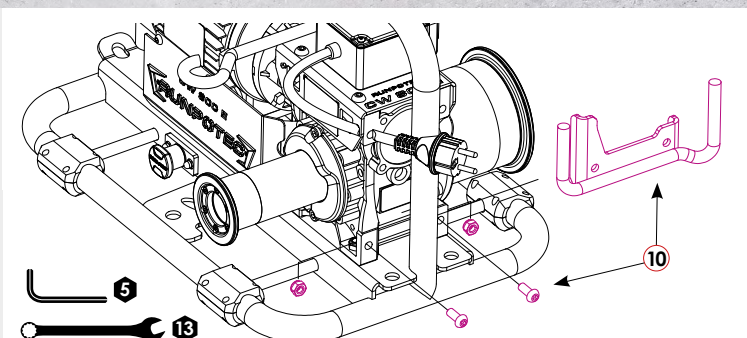

Položka

Sada pro přestavbu vřetenového navijáku CW 800 E na model 2025

Obj. č.

21099

